


当校のプリンタ使用方法

カメラをアッパーの方にし、プリンタの電源を3箇所入れる




MENUを押す

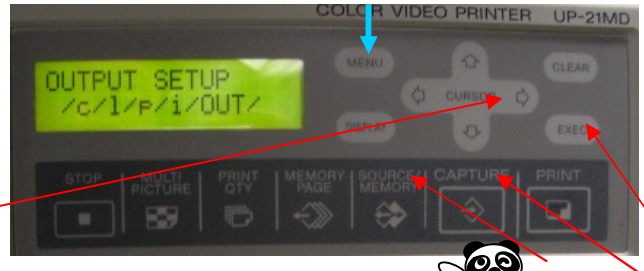

現行のジョブに置き換えてコマンドを続行する。

元に戻す。取り込み。

横矢印で画面をかえ、右の画面を出し、DISPLAYとSYNCをONにする

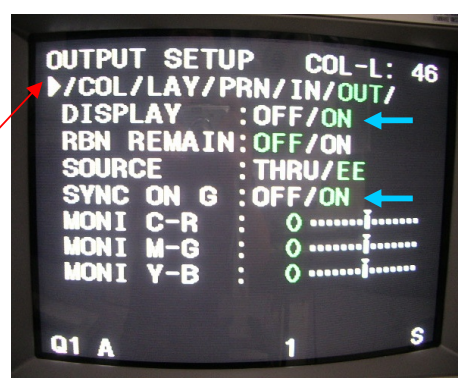

上下矢印が動く

MENUを再度押して最初の画面に戻り、写真を写す

次を撮影する場合はSOURCEを押すか、シャッターを空うちする(そうしないと画面が写らない)



リボンの交換方法

プリント用紙の容器の上のPULL OPENの箇所の下方の青色のタグを押さえて引っ張ると容器が出てくるので交換する

